

# Bruksanvisning

## LED KIT

5m LED strip kit inkl. Strømforsyning  
og RF fjernkontroll


**RGBW (2700 Kelvin)**

*Art.nr. KB24VRGBW*


**KREATIV BELYSNING**

Gratulerer med ditt nye LED stripe sett! Vennligst les bruksanvisningen nøye før montering.

## Koblingskjema

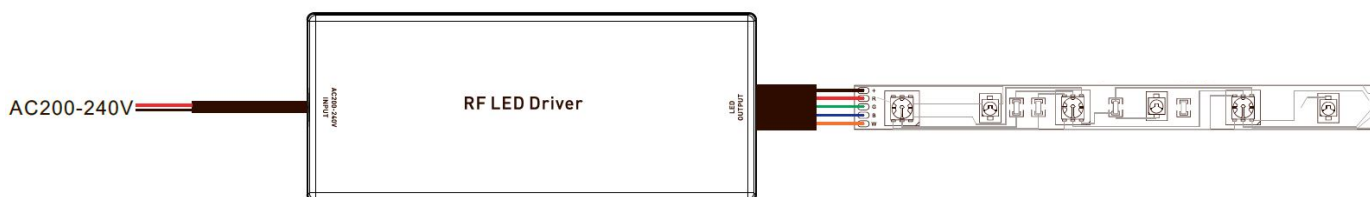

## Knapper/funksjoner

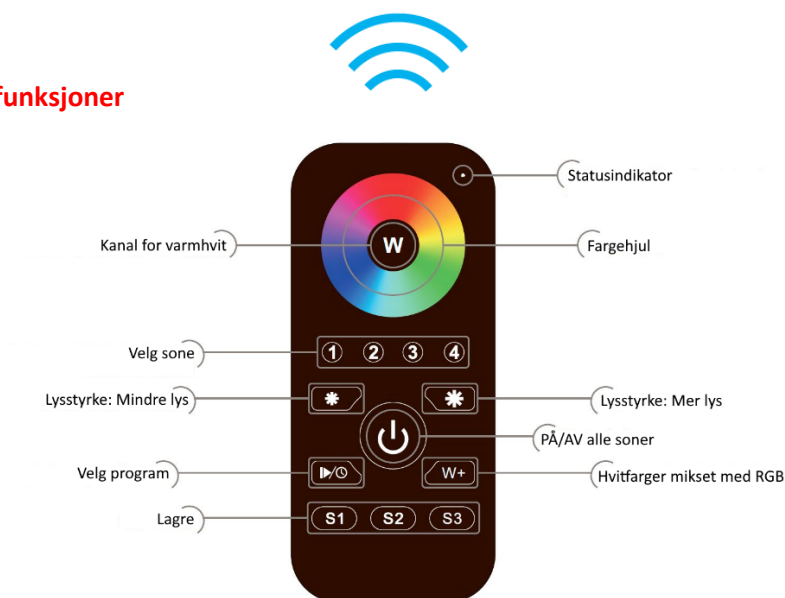

### LED Strip

Fargetemperatur	RGB+2700K
Spennning	24V DC
Strømforbruk	14,4 W / m
Lysstyrke	510 lm / m
Antall LED	60 / m
Kuttlenge	100 mm
Ra/CRI	>80
ta	-20° - +50°
Mål (LxBxH)	5000x12x1,2

### LED Driver

Inngangsspenning	200-240V AC
Utgangsspenning	24V DC
Strømforbruk	75W Maks
Strømstyrke	4 x 0,78 A
IP grad	IP20
ta	-20° - +50°
Mål (LxBxH)	143x60x34mm

### Fjernkontroll

Styresignal	RF
Frekvens	868mhz
Mål (LxBxH)	120x55x17mm

## Bruk

### Oppsett (oppmelding/avmelding av ny fjernkontroll)

1. Koble til LED stripen og driveren som vist i koblingskjemaet.
2. Aktiver fjernkontrollen ved å trykke på PÅ/AV knappen.
3. Slå på strømmen til driveren.
4. Trykk på en av soneknappene innen 15 sekunder. Først 3 ganger raskt etterfulgt av å holde knappen nede i 3 sekunder.
5. Vellykket tilkobling bekreftes av at LED lyset blinker 2 ganger.



For å melde av en fjernkontroll kobles driveren til strøm. Innen 15 sekunder holdes PÅ/AV knappen inne i 3 sekunder. Vellykket avmelding bekreftes ved at LED lyset blinker 2 ganger.

*Merk: Hver fjernkontroll kan styre 4 soner og så mange mottakere som ønskelig. Hver mottaker kan styres av maksimalt 8 forskjellige fjernkontroller.*


### Dimmerhjul


Velg sone nummer ① ② ③ ④. Velg for eksempel ① og ③, trykk  for å velge lysfarge i sone 1 og 3 i henhold til ønsket farge.

### Dimmerknapp


Trykk på dimmerknappen  for å justere RGB lysstyrken ned. Trykk på dimmerknappen  for å justere RGB lysstyrken opp. For å justere den varmhvite lysfargen trykk og hold «W» knappen.

### Programknapp og knapp for hastighet


a. Trykk kort på programknappen  for å spille av forhåndsinnstilte program. Trykk én gang for å starte programmet. Trykk igjen for å stoppe det. Neste gang du trykker starter neste program. Det er totalt 10 forhåndsinnstilte program.

Trykk og hold programknappen  for å justere hastigheten i programmene. Første trykk setter farten opp, mens neste trykk på knappen setter farten ned.

### W+ Knapp






a. RGB kanalen kan mikse tre ulike nyanser hvitt lys. Varmhvit, naturhvit og kaldhvit. Du kan velge hvitfarge ved å trykke kort på . MERK: Dette er hvitfarger som blandes kun av RGB kanalen.




For eksempel: Trykk én gang—varmhvit, trykk igjen—naturhvit, trykk igjen—kaldhvit, trykk igjen—varmhvit.

b. Trykk 2 ganger raskt på  for å skru av RGB kanalen.

### Lagre innstillinger

a. For å lagre en innstilling, gjør følgende:

1. Velg sone ① ② ③ ④.
2. Juster LED lyset med fargehjulet  til ønsket innstilling eller velg program med programknappen .
3. Trykk og hold en av lagre-knappene    i 2-3 sekunder.
4. Vellykket lagring bekreftes ved at LED lyset blinker 2 ganger.

b. For å hente opp en lagret innstilling: Velg sone du ønsker å hente fra ① ② ③ ④ og trykk kort på en av lagre-knappene   .

## Sikkerhet

- 1) Produktet skal alltid installeres av en kvalifisert person.
- 2) IP20/68. Dette produktet er beregnet for innendørs bruk. Vennligst unngå direkte sol og regn. Kan også brukes utendørs dersom strømforsyningen er plassert i en IP sertifisert boks.
- 3) Monter alltid denne enheten på områder med god ventilasjon for å unngå overoppheting. Rull alltid ut LED stripen før den kobles til. Bruk av LED stripen på rull kan føre til overoppheting.
- 5) Sikre riktig tilkobling av kabler for å unngå kortslutning. Ikke gjør tilkoblinger mens strømmen star på.
- 6) Vennligst påse at kontakten er godt festet til strømforsyningen.

## Garanti

- 3-års garanti fra produksjonsdato. Alle produkter er datostemplet, for eksempel :1125 betyr år 2011, uke 25. Garantien dekker gratis reparasjon eller bytte av enhet ved produksjonsfeil.
- Vi tilbyr teknisk brukerstøtte for dette produktet.

### Begrenset garanti ved

- Feil bruk.
- Uautorisert fjerning, vedlikehold, modifisering, feil tilkobling eller bytte av komponenter.
- Skader som følge av transport, vibrasjoner etc. etter kjøp.
- Skader som følge av jordskjelv, brenn, lynnedslag, forurensning eller unormal spenning.
- Skader som følge av forsømmelse, upassende lagring ved høye temperaturer og luftfuktighet eller i nærheten av skadelige kjemikalier.
- Oppdatering av produkt.